

Laboratoire 4: Moteurs Asynchrones triphasés

Notes importantes

- La durée du laboratoire est de 3 heures. **Vous devez présenter au responsable du laboratoire, une copie de vos résultats de mesure signée par tous les coéquipier.e.s avant de quitter le laboratoire.**
- Vous devez faire la démonstration du fonctionnement de votre montage en laboratoire.
- La présence au laboratoire est obligatoire. Une étudiante ou un étudiant absent du laboratoire sans raison valable se verra attribuer la note 0 pour le laboratoire.
- Vous devez avoir complété l'exercice de préparation sur Moodle avant de vous présenter au laboratoire.

Barème

- **Exercice de préparation sur Moodle : 25 %**
- **Manipulations (présence au lab) : 25 %**
- **Rapport de test : 50 %**
- **Si l'une des activités ci-dessus n'est pas faite, cela entrainera la note 0 pour le laboratoire.**

Objectifs

Ce laboratoire vous permettra de :

- Se familiariser avec le moteur asynchrone triphasé et son fonctionnement.
- Différencier les différents régimes de fonctionnement du moteur : à vide, au régime nominal et à vitesse variable.
- Établir les principales caractéristiques du moteur en fonction de la charge mécanique qu'il entraîne.
- Se familiariser avec une méthode de réglage de la vitesse par la fréquence de l'alimentation et ses effets sur les principales caractéristiques du moteur.

Notions théoriques sur les moteurs asynchrones

Structure d'un Moteur ASynchrone (MAS)

Le MAS aussi appelé moteur à induction comporte deux principales parties : une fixe appelée **stator** et l'autre mobile appelée **rotor**. Le stator est solidement attaché au bâti fixe de la machine et percé d'un trou cylindrique pour contenir le rotor. Le rotor est solidaire de l'arbre central, qui est lui-même monté sur des roulements, et libre de tourner.

Du point de vue électrique, le MAS possède la même structure qu'un transformateur : le stator contient les bobines de l'enroulement triphasé primaire, tandis que le rotor porte les conducteurs de l'enroulement secondaire.

Du point de vue électromécanique, le circuit secondaire (rotor) du moteur asynchrone est libre de tourner et les principes de conversion d'énergie électromagnétique rendent possible son utilisation pour entraîner une charge et produire un **travail mécanique**.

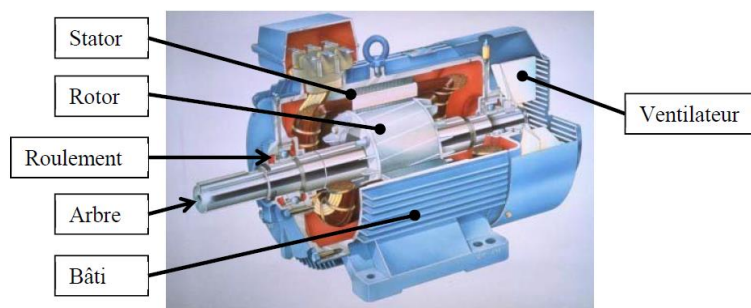


Figure 1. Structure d'un MAS

Fonctionnement du MAS

Comme tout convertisseur électromécanique, le MAS absorbe une puissance électrique P_a sur le réseau et fournit une puissance mécanique qui est la puissance utile P_u . En alimentant les 3 enroulements statoriques, il se produit au centre du moteur un champ magnétique résultant qui est **tournant** à une vitesse appelée **vitesse synchrone** ou de **synchronisme** notée n_s et définie comme suit :

$$n_s = 120 \frac{f}{p} \text{ [rpm]} \quad (1)$$

f est la fréquence du réseau (60 Hz) et p est le nombre de pôle du stator. Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs de vitesse synchrone.

Tableau 1. Valeurs de vitesse de synchronisme pour $f = 60 \text{ Hz}$

p	2	4	6	8	10	12
n_s	3600	1800	1200	900	720	600

Le champ magnétique tournant du stator imposera sur les enroulements du rotor une variation du flux magnétique $d\phi/dt$ et y induit **une tension** tout comme le ferait le primaire d'un transformateur sur ses enroulements secondaires. En fonctionnement normal, les enroulements du rotor sont court-circuités et la tension induite y engendre un courant. Le courant induit interagit avec le champ tournant du stator pour produire un couple mécanique qui accélère le rotor (**loi de Laplace**).

Glissement et vitesse de glissement

Formule du rendement

Le rotor d'un MAS ne tourne pas à la vitesse synchrone. L'écart relatif entre la vitesse n du rotor et la vitesse de synchronisme est le glissement noté s et défini comme suit;

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100 \quad (2)$$

La vitesse de glissement est notée n_g et définie comme suit :

$$n_g = n_s - n \Rightarrow s = \frac{n_g}{n_s} \times 100 \quad (3)$$

Rendement du MAS et caractéristiques de sortie

Il est défini comme suit :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} \times 100 \quad (4)$$

Au laboratoire, la puissance absorbée P_a est mesurable en intercalant un analyseur de puissance triphasé entre le moteur et la source comme montré sur la **Figure 2**.

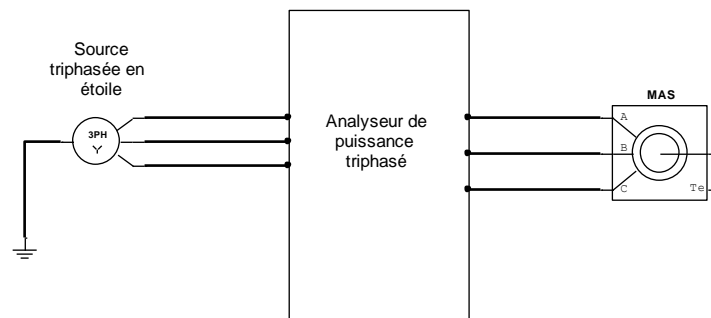


Figure 2. Mesure la puissance absorbée par le MAS

En fonction de la tension de ligne de la source triphasée, du courant absorbé et du facteur de puissance, elle se calcule comme suit :

$$P_a = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot FP = S_a \times FP \quad (5)$$

Pour mesurer la puissance mécanique de sortie, il suffit de mesurer la vitesse et le couple et la calculer comme suit :

$$P_u = \frac{T \times n}{9,55} \quad (6)$$

Avec

- P_u en W
- T est le couple en N.m que l'on peut obtenir avec un mesureur de couple.
- n vitesse du rotor en rpm; on la mesure avec un tachymètre.

La puissance utile nominale est celle qui est fournie sur la plaque signalétique du moteur. Si la puissance utile est exprimée en HP, alors prendre :

$$1 \text{ HP} = 746 \text{ W} \quad (7)$$

Les principales puissances et les différentes pertes

La **Figure 3** représente le cheminement de la puissance dans un MAS. On peut y voir trois principales puissances P_a , P_{tr} et P_u définies comme suit :

- P_a : puissance électrique ou puissance absorbée par le moteur
- P_{tr} : puissance transmise au rotor ou puissance électromagnétique.
- P_u : puissance utile ou puissance mécanique transmise à la charge.

Les flèches rouges indiquent les différentes pertes dans la machine. Ces pertes sont dénommées comme suit :

- p_{Js} : pertes joules au stator
- p_{fer} : perte dans le fer (pertes magnétiques)
- p_{Jr} : pertes joules au rotor
- p_{mec} : pertes mécaniques

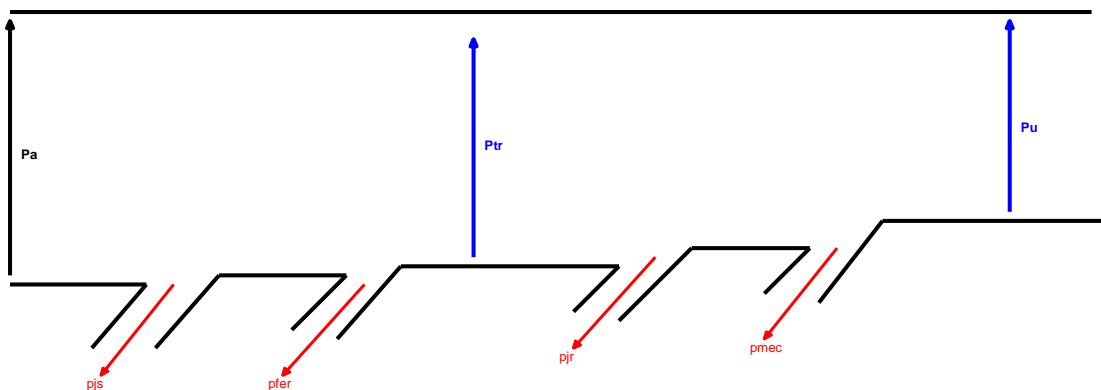


Figure 3. Cheminement de la puissance dans un MAS

- L'ensemble correspondant à la somme des pertes fer et des pertes mécaniques est appelé **pertes collectives**. Si on néglige les pertes par effet joules au stator durant l'essai à vide, alors toute la **puissance active mesurée à vide** représente les pertes collectives dans le MAS.

$$P_{AV} = p_{fer} + p_{mec} \quad (8)$$

- Les pertes joules au rotor sont fonction du glissement et de la puissance transmise au rotor comme suit :

$$p_{jr} = sP_{tr} \quad (9)$$

En suivant le diagramme de puissance montrée sur la **Figure 3**, la puissance transmise au rotor est définie comme suit :

$$P_{tr} = P_a - (p_{Js} + p_{fer}) \quad (10)$$

- Les pertes joules au stator sont fonction de la résistance des enroulements statoriques et du courant qui les parcourt. Si R_{LL} représente la résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator, alors on montre que :

$$p_{Js} = \frac{3}{2}R_{LL}I_L^2 \quad (11)$$

Autres formules du rendement

L'une ou l'autre des formules ci-dessous peut être utilisée pour déterminer le rendement du moteur.

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - p_{Js} - p_f - p_{jr} - p_{mec}}{P_a} = \frac{P_{tr} - p_{jr} - p_{mec}}{P_a} \quad (12)$$

Dans ces formules, P_u et P_a représentent respectivement les puissances utile et absorbée par le MAS.

Variation scalaire de la vitesse des MAS

La variation scalaire a pour **but de maintenir un couple constant lorsque la vitesse varie**. Cette variation se fait alors à V/f constant. La vitesse de glissement lors de la variation reste constante.

$$n_{s_n} - n_n = n_{s_1} - n_1 = n_{s_2} - n_2 = n_{s_3} - n_3 \quad (13)$$

Avec $n_{s_n}, n_{s_1}, n_{s_2}, n_{s_3}$ qui représentent respectivement les vitesses synchrones au régime nominal, aux fréquences f_1, f_2 et f_3 . n_n, n_1, n_2 et n_3 sont les vitesses correspondantes du rotor.

Considérations pratiques

Instruments de mesure

Dans ce laboratoire, le moteur sera une charge pour la source électrique et on devra aussi lui accoupler une charge mécanique.

Mesures des grandeurs électriques d'alimentation

L'analyseur de puissance XiTron 2553 (voir **Figure 4**) sera utilisé pour mesurer la puissance absorbée par le moteur.



Figure 4. Analyseur de puissance XiTron technologies 2553 (faces avant et arrière)

Mesures des caractéristiques mécaniques du moteur

Un frein électromagnétique est installé afin de prélever les caractéristiques mécaniques du moteur. Le système installé au laboratoire est montré sur la **Figure 5**. Le freinage électromagnétique est basé sur le principe de l'induction électromagnétique et pour le réaliser, on place une plaque de métal à travers un champ magnétique qui est généré par les bobines inductrices (voir **Figure 5**). La plaque de métal couplé au moteur induira un courant (appelé courant de Foucault). Ces courants vont à leur tour générer un champ magnétique qui selon la loi de Lenz s'opposera au champ magnétique d'origine.

Bobines inductrices

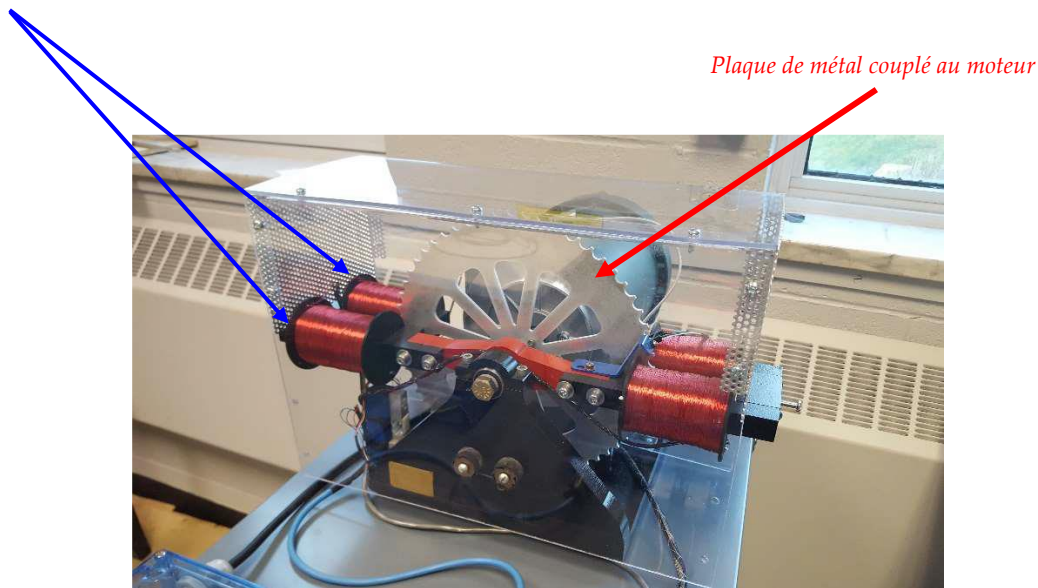


Figure 5. Moteur avec le système de frein électromagnétique

Dans le dispositif ci-dessus, la force de freinage est proportionnelle à la vitesse de la plaque et à l'intensité du champ magnétique. Un module d'acquisition des caractéristiques mécaniques du moteur est montré ci-dessous.



Figure 6. Module d'acquisition des données du freinage du moteur

Note importante : ce module est très peu précis pour certains postes, ainsi nous utiliserons afin la mesure des caractéristiques mécaniques du moteur le variateur de vitesse **Altivar 71** dont une image est montrée sur la Figure 7.

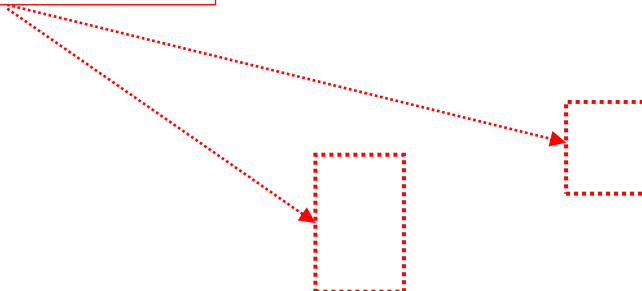


Figure 7. Variateur de vitesse Altivar 71

Rappel sur le panneau d'alimentation du laboratoire

Comme dans les laboratoires (2 et 3) précédents, nous utiliserons les **trois phases** de la source du laboratoire. La **Figure 8** rappelle l'image de la source du laboratoire lorsqu'elle est **éteinte (disjoncteur à OFF et lumière de sortie éteinte)**. Lorsque le disjoncteur est mis à ON (la lumière de sortie **brille**).

Disjoncteur à OFF et lumière éteinte



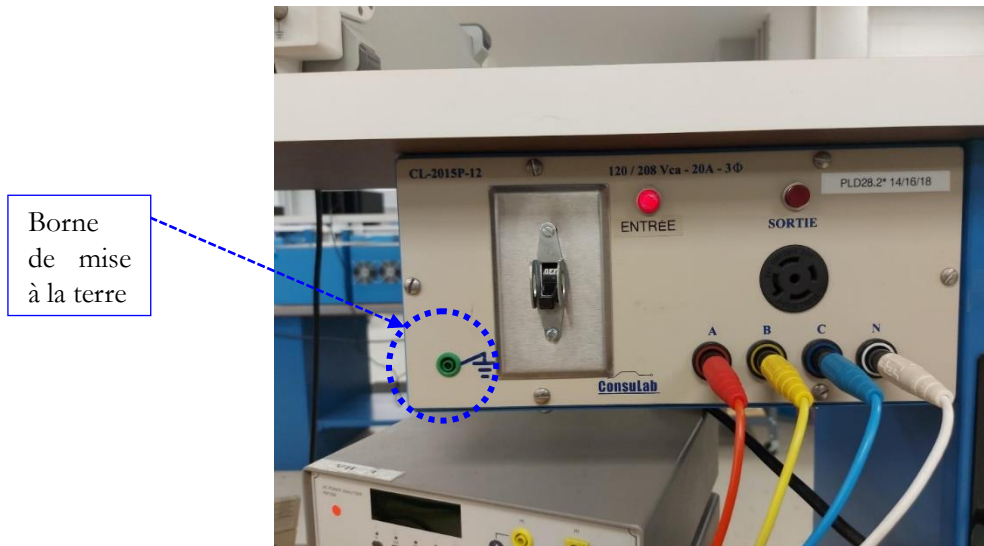


Figure 8. Source d'alimentation triphasée du lab A-236 lorsqu'elle est éteinte

Ajustement de la source

Nous utiliserons comme dans le laboratoire précédent, pour ajuster la source, un **autotransformateur triphasé** dont les bornes de connexions sont montrées sur la **Figure 9**. Les bornes A, B, C et N seront constamment connectées aux bornes A, B, C et N de la source. Ainsi la tension d'entrée de l'autotransformateur sera tout au plus de 208 V en valeur efficace entre deux lignes par exemple A et B. Cette tension sera de 120 V entre n'importe laquelle des lignes (A, B ou C) et le neutre. Il s'agit bien sûr des valeurs théoriques attendues, mais à cause de la chute de tension, on n'aura pas exactement ces valeurs. **Les sorties A, B et C** sont raccordées à l'analyseur de puissance triphasé XiTron 2553. La **borne de mise à la terre** de l'autotransformateur est la borne verte identifiée par GND pour Ground.

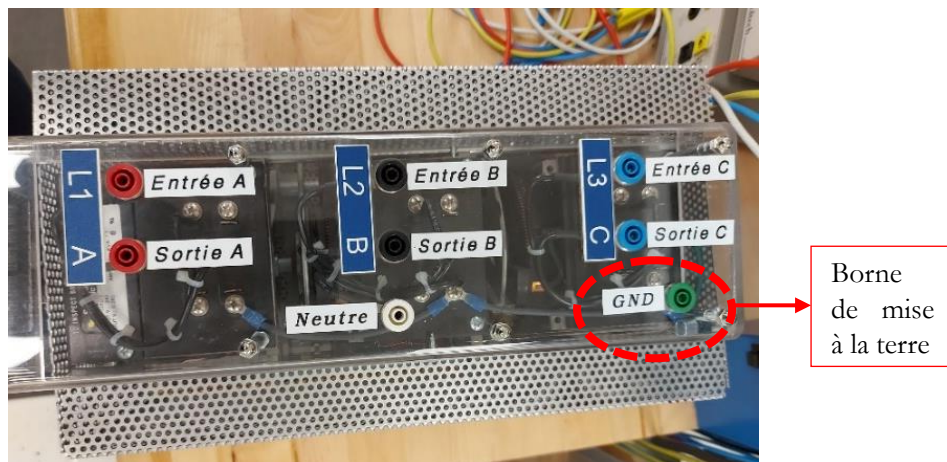


Figure 9. Autotransformateur triphasé max 240 V entre A et B et 120 V entre A et GND

La figure ci-dessous montre une image du bouton Vernier de l'autotransformateur triphasé.



Figure 10. Bouton Vernier pour ajuster la tension de sortie de l'autotransformateur triphasé.

Le Moteur au laboratoire

Le moteur utilisé pour ce laboratoire est un MAS Leeson WATTSaver. La plaque signalétique du moteur est montrée sur la **Figure 11**.

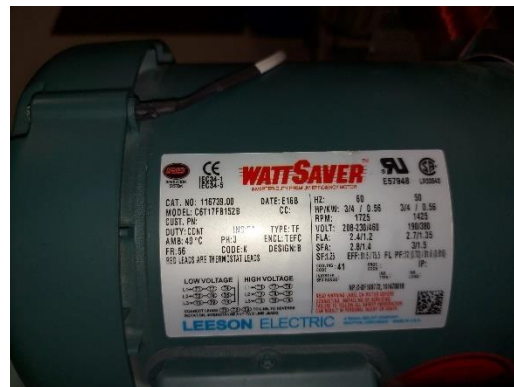


Figure 11. Plaque signalétique du MAS au laboratoire.

Les enroulements du moteur sont couplés en étoile et la plaque à bornes du moteur est montrée sur la **Figure 12**.

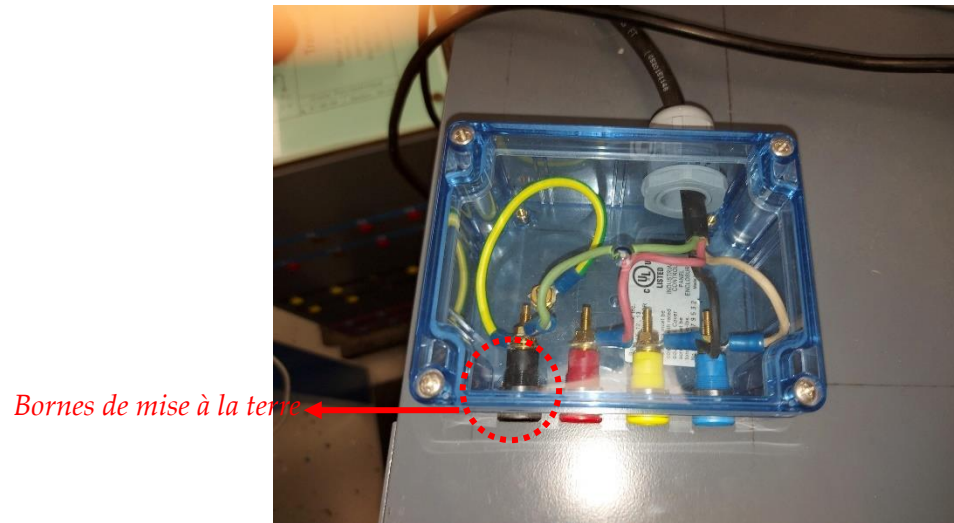


Figure 12. Bornes statoriques du Moteur Leeson

Préparation

- Lire les sections précédentes du laboratoire et d'autres documents du cours.
- Regarder la capsule suivante :
<https://www.loom.com/share/0047dcadaad143e78d976d877e71c890?sid=4c0ace75-387f-44ca-9caf-5effdfeac3c2>
- Répondre aux questions de préparation sur Moodle avant 18 h 30 la journée précédant le laboratoire.

Note importante : vous ne pourriez accéder au laboratoire que si vous avez complété l'exercice de préparation sur Moodle au plus tard à la date indiquée pour votre groupe.

Expérimentations

Note : le personnel du laboratoire aura déjà aménagé les tables de travail avant votre arrivée au laboratoire.

Consignes de sécurité générale



DANGER : Ce laboratoire fait appel à des tensions élevées et des courants intenses. Soyez attentifs aux consignes et coupez toujours l'alimentation avant de travailler sur vos montages.



DANGER : Porter des lunettes de sécurité durant toutes les manipulations.



DANGER : Assurez-vous d'avoir réalisé la mise à la terre en reliant ensemble toutes les bornes vertes (GND) des composants ensemble et avec celle de la source.



ATTENTION : À chaque fois que vous préparez un nouveau montage, il est recommandé que chaque membre de l'équipe vérifie indépendamment le circuit, de façon à minimiser les risques de mauvais branchements.

Expérience 1 : Lecture de la plaque signalétique du MAS

Ne raccorder rien pour cette partie.

Extraire les informations suivantes de la plaque signalétique du MAS. Elle est collée sur le moteur et une image de celle-ci est montrée **Figure 11**. Reporter vos valeurs dans le **Tableau 2** ; celles-ci seront utilisées pour répondre aux questions du rapport de test.

Tableau 2. Quelques caractéristiques du moteur LESSON

Caractéristiques	Puissance	Tension d'alimentation	Courant nominal	Vitesse	Rendement	Facteur de puissance
Pour $f = 60 \text{ Hz}$ et $V = 208 \text{ V}$						
Valeurs						

Expérience 2 : Essai à vide

Schémas

Dans cette expérience vous allez mesurer les puissances absorbées par le moteur triphasé lorsque le frein magnétique n'est pas alimenté. Le schéma de principe à réaliser est montré sur la **Figure 13**.

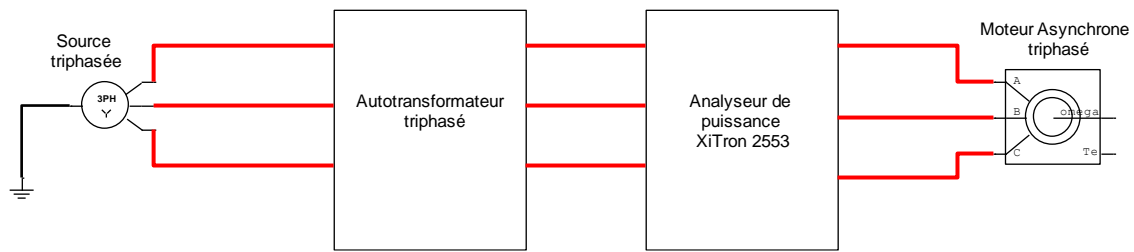


Figure 13. Schéma de principe de l'essai à vide du moteur.



DANGER : Assurez-vous que le disjoncteur du panneau est à la position « OFF » avant de **réaliser** le schéma de montage qui est montré sur le **Erreur! Source du renvoi introuvable.**

Figure 14. Schéma de montage pour l'essai à vide.

Consignes de sécurité pour cette expérience



DANGER : Assurez-vous que le disjoncteur du panneau est à la position « OFF ».




ATTENTION : Faites inspecter votre montage par le responsable du laboratoire avant de mettre le circuit sous tension.

Mise sous tension et mesures

- Une fois votre **montage approuvé**, mettre la source à ON
- Mettre à ON l'analyseur de puissance XiTron 2553.
- Vérifier que l'analyseur de puissance Xitron est en mode **3 fils- 3 phase et $\Sigma\phi ABC$** , cela impliquera que la tension affichée soit la tension de ligne.
- Ajuster la tension de ligne aux alentours de **208 V**. Utiliser l'indication de l'analyseur de puissance triphasé Xitron pour confirmer la valeur de la tension de ligne. Utiliser le bouton Vernier sur la **Figure 10** pour procéder à l'ajustement.
- Compléter le **Tableau 3** par des mesures fournies par l'analyseur de puissance XiTron 2553.

Vous pouvez figer les valeurs en appuyant sur **RUNNING**.

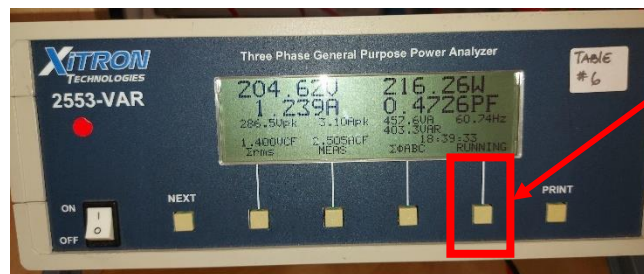

Appuyez ici pour figer les valeurs

Tableau 3. Mesures du MAS à vide.

Tension de ligne V_L	Tension de ligne I_L	Puissance active à vide P_{AV}	Puissance apparente à vide S_{AV}	Puissance réactive à vide Q_{AV}	Facteur de puissance à vide FP_{AV}



DANGER : Utiliser le bouton VERNIER de l'autotransformateur pour ramener la tension à zéro.



DANGER : mettre le disjoncteur du panneau à la position « OFF » et commencer l'expérience 3.

Expérience 3 : MAS en charge à fréquence et tension nominales

Schémas

Dans cette expérience, nous allons utiliser le variateur de vitesse afin de prélever les caractéristiques mécaniques du moteur. Le variateur de vitesse Altivar 71 est intercalé entre l'autotransformateur et l'analyseur de puissance comme montré sur la **Figure 15**.

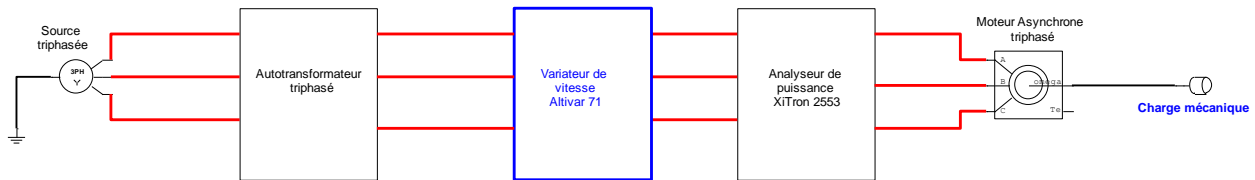


Figure 15. Schéma de principe de l'essai en charge.



DANGER : Assurez-vous que le disjoncteur du panneau est à la position « OFF » avant de **réaliser** le schéma de montage qui est montré sur la **Figure 16**.

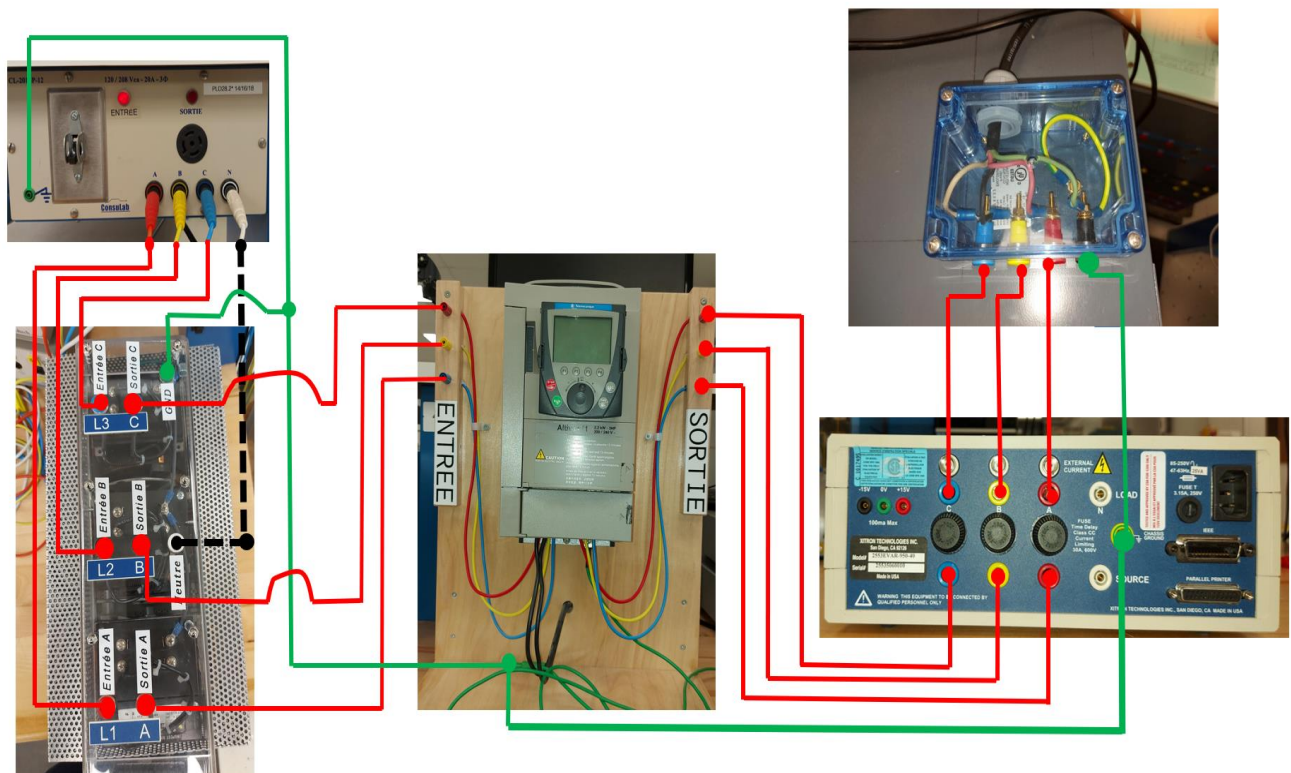


Figure 16. Schéma de montage pour l'essai en charge.

Pour charger le moteur, il suffira d'alimenter le frein moteur dont le boîtier d'acquisition est montré ci-dessous.



Bouton Vernier pour ajustement de la charge mécanique.

Figure 17. Boîtier pour les données du freinage du moteur

Consignes de sécurité et RÉGLAGES pour cette expérience



DANGER : Assurez-vous que le disjoncteur du panneau est à la position « OFF ».



ATTENTION : Faites inspecter votre montage par le responsable du laboratoire (avant de mettre le circuit sous tension).

Mesures

- Une fois votre **montage approuvé**, mettre la source à ON de même que l'analyseur de puissance XiTron 2553 (si vous l'aviez éteint après l'expérience précédente)
- Ajuster le bouton Vernier de l'autotransformateur pour augmenter la tension jusqu'à ce que le variateur de vitesse s'allume.
- Mettre le variateur de puissance à RUN.
- Re-utiliser le bouton Vernier de l'autotransformateur pour ajuster la tension de ligne à **208 V** (indication de l'analyseur de puissance).
- Vérifier que le variateur de vitesse Altivar 71 affiche la valeur de la vitesse et la puissance de charge du moteur comme ci-dessous.



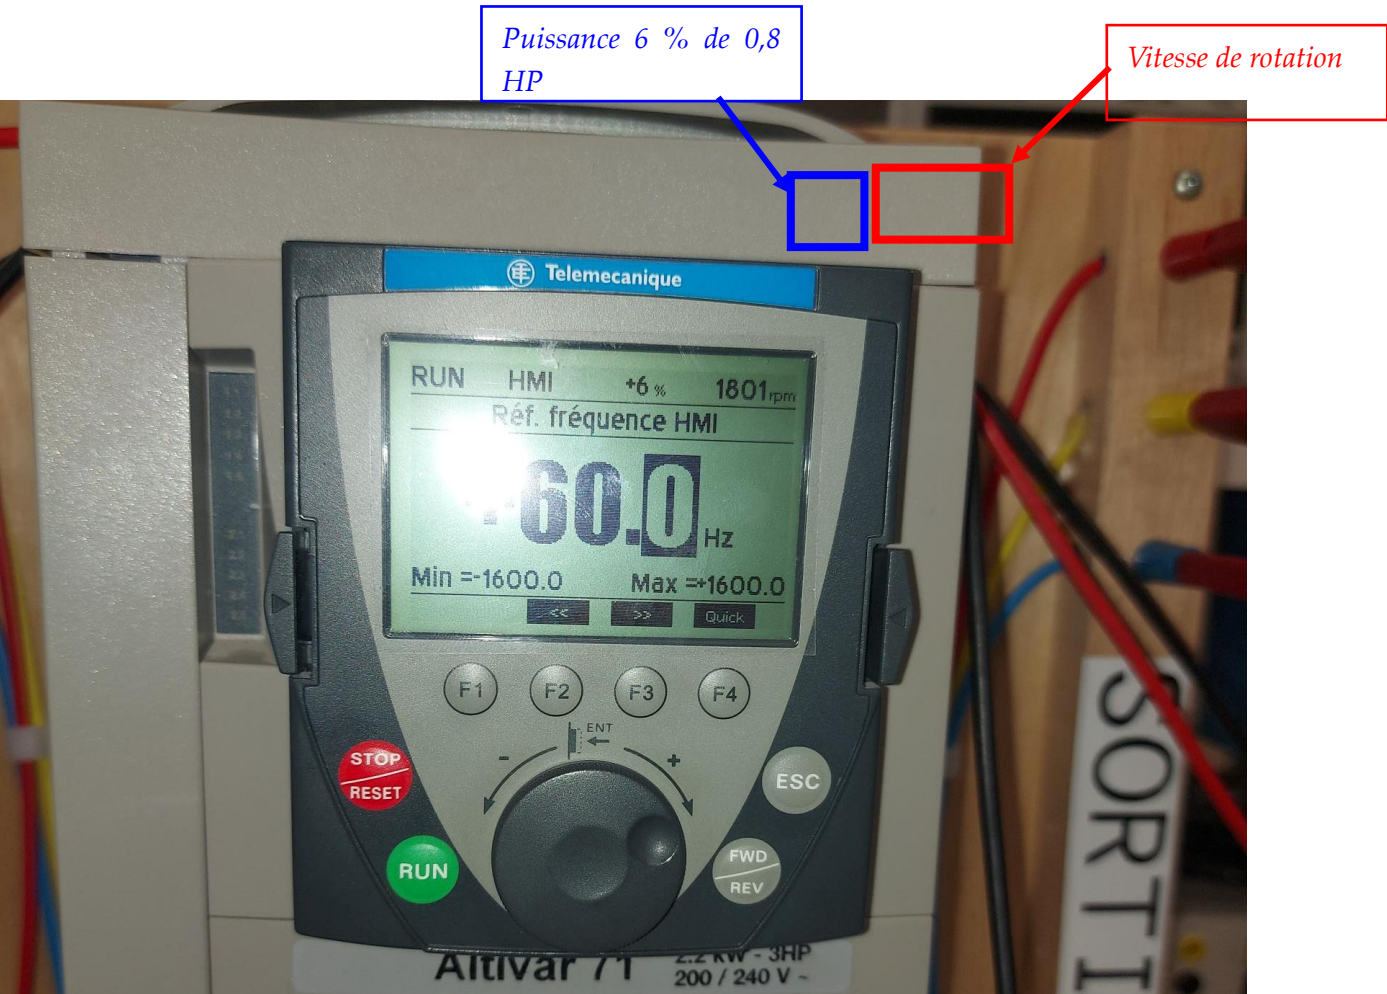


Figure 18. Lecture des caractéristiques mécaniques sur le variateur de vitesse.


Dans le cas contraire, configurez le variateur pour afficher en suivant les étapes montrées sur la **Figure 19**. Au besoin, faites-vous aider par le responsable du laboratoire.

<p><i>Étape 1</i></p>	<p><i>Étape 2 : Vous avez à présent cet écran. Utilisez la roulette pour aller au 6^e menu qui est “écran de surveillance”</i></p>
<p><i>Appuyer ici pour accéder au menu</i></p>	

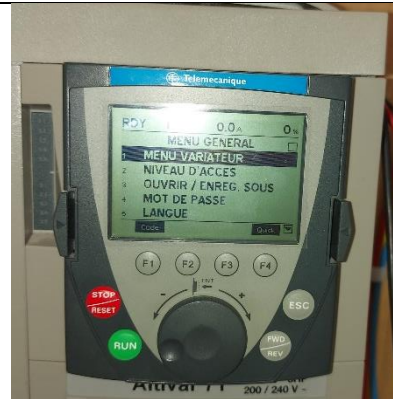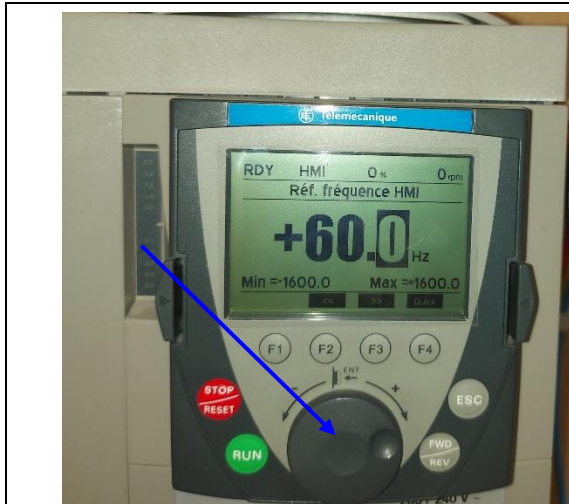

Étape 3 : sélectionner écran de surveillance en appuyant sur le même bouton qu'à l'étape 1 et choisir le sous-menu 6.1. **SELECT LIGNE PARAM.**

Étape 4 : Utilisez le bouton de sélection pour accéder au sous-menu 6.1. et désélectionner les paramètres actuellement affichés et sélectionner les paramètres d'intérêt pour ce lab.

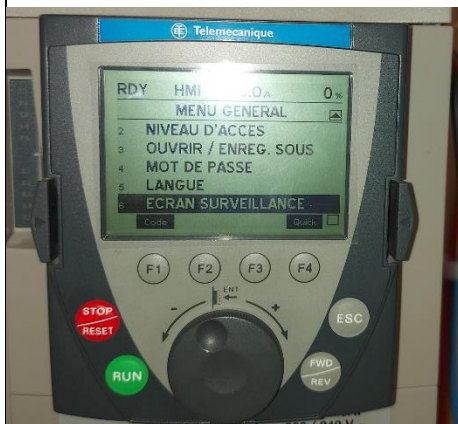

Étape 5 : sélectionner vitesse moteur et puissance moteur avec le bouton de sélection. Ensuite, faire ESC pour revenir à l'écran principal.

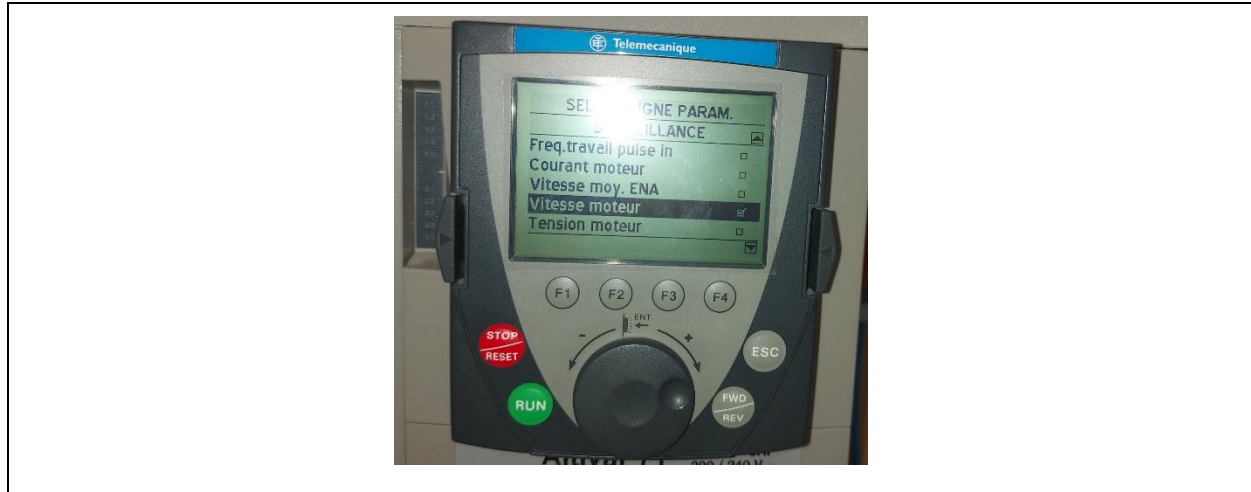


Figure 19. Étapes de configuration du variateur de vitesse pour la lecture des caractéristiques mécaniques.

- Appuyez sur RUN du variateur de vitesse pour alimenter le moteur.
- Compléter le **Tableau 4** en suivant le mode opératoire suivant :
 - ✓ Rassurez-vous que la fréquence est de 60 Hz sur le variateur de vitesse.
 - ✓ Ajuster le courant de ligne avec le bouton Vernier du frein magnétique (**Figure 17**) et confirmer la valeur sur l'écran de l'analyseur de puissance XiTron 2553.
 - ✓ Lire la valeur de la vitesse du moteur sur le variateur de vitesse ou sur le module d'acquisition des caractéristiques mécaniques si celui-ci fonctionne correctement à votre poste.

Tableau 4. Résultat de l'essai en charge.

Courant de ligne	1,2	1,5	1,8	2	2.4
Vitesse Moteur (Altivar 71)					
Puissance réelle P absorbée (Xitron)					
Puissance apparente S absorbée (Xitron)					
Puissance réactive Q absorbée (Xitron)					
Facteur de puissance du moteur (Xitron)					



DANGER : Utiliser le bouton STOP du variateur de vitesse pour arrêter le moteur.



DANGER : Ramener le bouton VERNIER du freinage magnétique à zéro.

Ne pas défaire votre montage car le setup est le même, ne pas mettre la source à OFF.

Expérience 4 : MAS en charge à fréquence et tension variables

Dans cette expérience, le montage est le même; l'alimentation du moteur se fait à fréquence variable et à rapport V/f constant.



ATTENTION : Rassurez-vous que la tension indiquée sur l'analyseur de puissance soit aux alentours de **208 V** au début de l'expérience lorsque la fréquence sur le variateur de vitesse est de **60 Hz**.

Le mode opératoire pour cette expérience est le suivant :

- ✓ Ajustement de la fréquence sur le variateur de vitesse successivement à 50 Hz et 60 Hz à l'aide du bouton vernier du variateur de vitesse (l'essai à la fréquence de 60 Hz doit être fait en dernier).
- ✓ Pour chaque valeur de la fréquence, charger le moteur à l'aide du frein électromagnétique jusqu'au courant de ligne de **2 A**.
- ✓ Compléter le **Tableau 5** de la page suivante. Les cases grises sont des valeurs à calculer. Les calculs pourront être complétés plus tard.

Tableau 5. Résultats des mesures à variation à V/f constant

Fréquence (Hz)	50	60
Courant de ligne ($I_L \approx 2 A$) (Xitron)		
Tension de ligne (V_L) (Xitron)		
Puissance réelle P_a absorbée (Xitron)		
Puissance apparente S absorbée (Xitron)		
Puissance réactive Q absorbée (Xitron)		
Facteur de puissance du moteur (Xitron)		
Vitesse mesurée en rpm (Altivar 71)		
Puissance mécanique mesurée en % (Altivar 71) $P_{m\%}$ (voir Figure 18)		
Rapport V/f par calcul (vous pouvez le faire à la maison)		
Puissance mécanique du moteur en kW par calcul $\approx \frac{596,8 \times P_{m\%}}{100}$		
Rendement du moteur par calcul (vous pouvez le faire à la maison)		

Fin du lab. ici avant de partir : Présenter vos tableaux de mesures complétés au responsable du LAB et rassurez-vous d'avoir signer la feuille de présence.

Le rapport de test sera disponible sur Moodle à partir du vendredi 22 mars à 18 h 30.